

1. Wat doet de Epson FastFoto FF-680W?

De Epson FastFoto FF-680W is een snelle foto -en documentscanner met automatische invoer (ADF) en Wi-Fi. Met de scanner kun je meerdere foto's of documenten achter elkaar scannen (30 foto's in 30 seconden). De originelen worden automatisch door de scanner gevoerd en vervolgens digitaal opgeslagen op een computer. Foto's kunnen met de Epson FastFoto-software bovendien automatisch worden bijgesneden, gedraaid en verbeterd. De scanner is vooral geschikt voor het snel digitaliseren van grote hoeveelheden foto's.

2. Wat zit er in de doos?

Volgens Epson bevat de verpakking de volgende onderdelen:

- Epson FastFoto FF-680W scanner (hoofdapparaat)
- Voedingsadapter
- Stroomkabel
- USB-kabel
- Microvezeldoekje voor het reinigen
- Draagvel (carrier sheet)
- Snelstartgids
- CD met handleiding
- Drivers, software en hulpprogramma's

3. Voor het eerste gebruik

- Stap 1: Zet de scanner op een vlakke ondergrond.
- Stap 2: Sluit de voedingsadapter en stroomkabel aan.
- Stap 3: Klap het deksel open en druk op de aan-/uitknop om de scanner aan te zetten. 
- Stap 4: Verbind de scanner met de computer via USB of stel de Wi-Fi-verbinding in.
- Stap 5: Installeer de benodigde Epson-software (via de CD, de applicatie of de website van Epson).

- Zoek op Google: Epson FastFoto FF-680W Ondersteuning




- Ga naar downloads



- Klik op aanbevolen voor u: Epson Product Setup



- Stap 6: Start het installatieproces, installeer de software en configureer vervolgens de verbindingsoinstellingen. Selecteer vervolgens de beschikbare scanner via USB of Wi-Fi.

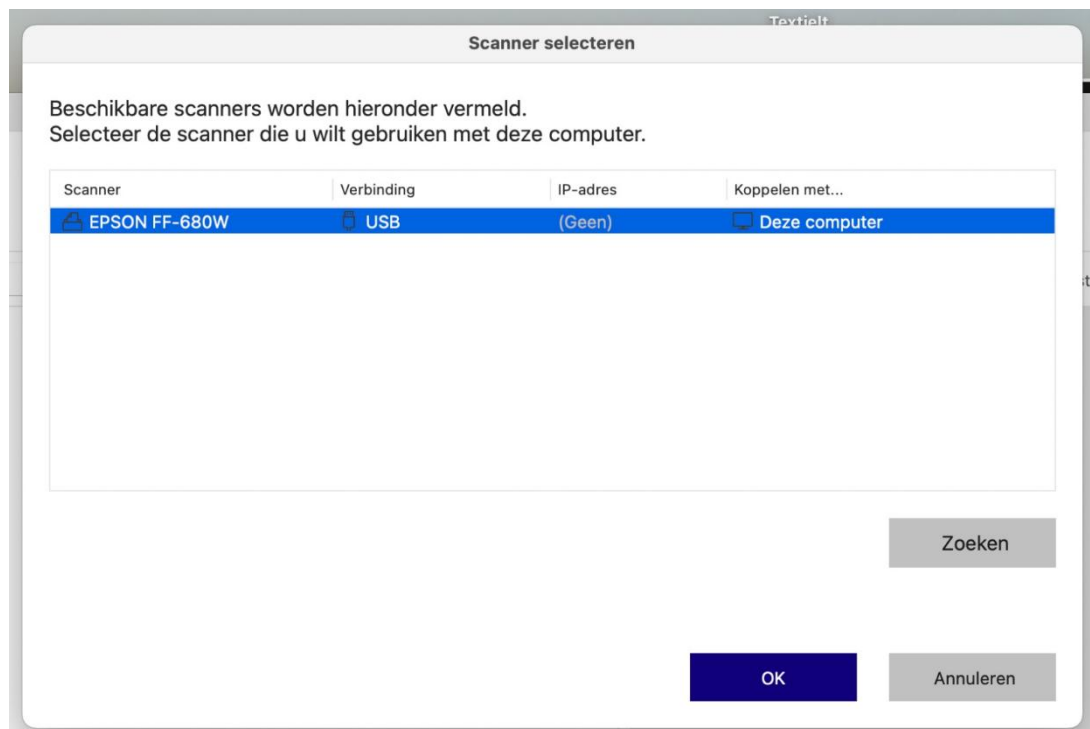

- Stap 7: Controleer of de scanner is gekoppeld aan de computer




- Stap 8: Druk op de startknop. De applicatie start automatisch.




- **!! Lees vóór gebruik deze handleiding en let op de volgende aandachtspunten:**
 - Maak uzelf vertrouwd met de belangrijkste onderdelen van het apparaat (zie 4.).
 - Volg de tips voor het scannen van foto's (zie 5.) en voor het verbeteren of opslaan van de foto's (zie 6.).

- Neem de belangrijke aandachtspunten in acht (zie **7.**).
 - Raadpleeg het hoofdstuk over probleemoplossing bij problemen (zie **8.**).
 - Plaats nooit meer originelen in de scanner dan het toegestane maximum (zie **9.**).
 - Gebruik de juiste software voor het scannen van foto's en documenten (zie **10.**).
- Stap 9: De gescande originelen worden opgeslagen in een map waarvan je zelf de naam kunt kiezen. Vervolgens komen de gescande originelen aan de onderzijde van de scanner weer naar buiten.

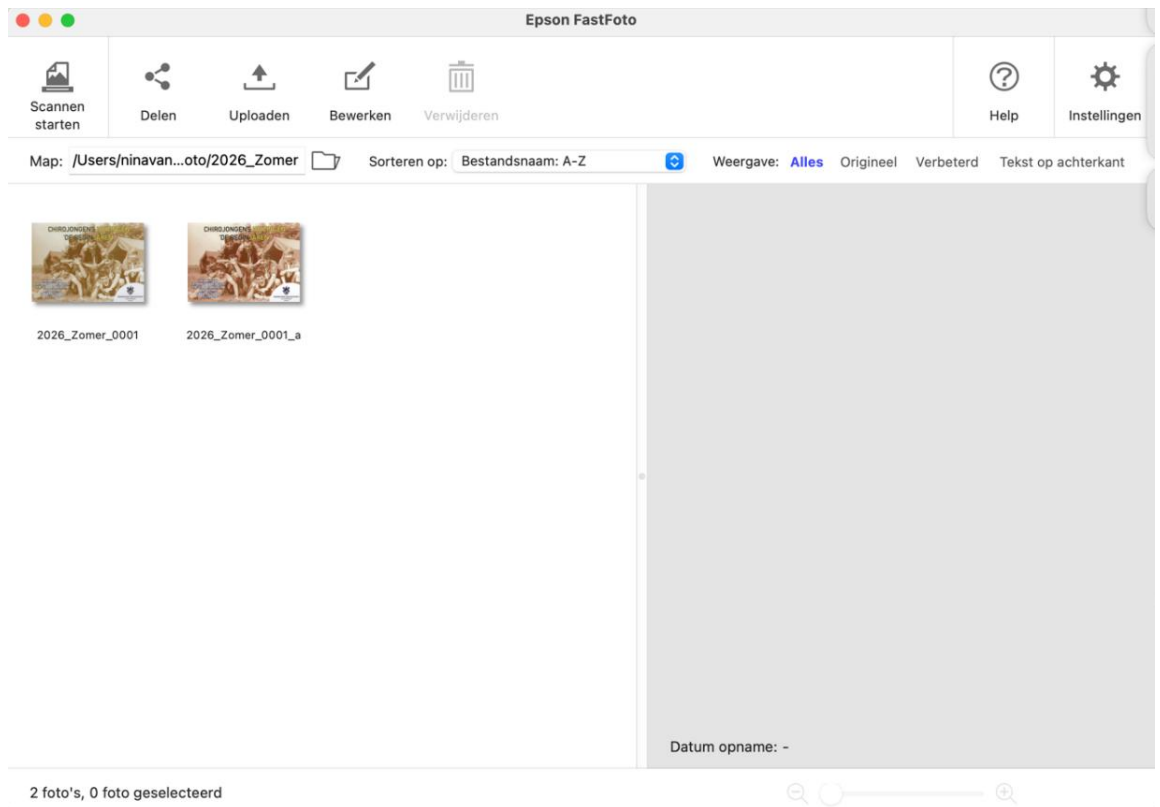


- Stap 10: Wanneer je klaar bent, houd je de aan-/uitknop 3 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen. Controleer of de scanner geen licht meer maakt. Koppel vervolgens de USB-kabel los van de computer.

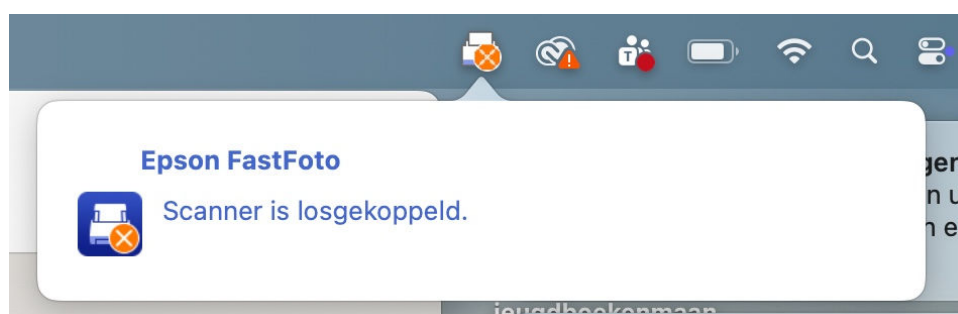


4. Belangrijkste onderdelen van de scanner


Voorkant hoofdapparaat	
1) ADF (automatische documentinvoer)	Hier worden de originelen in geplaatst. De scanner voert de originelen automatisch één voor één door.
2) Zijgeleiders	Hiermee worden originelen recht in de scanner ingevoerd. Schuif de zijgeleiders tegen de zijkant van het origineel.
3) Invoerlade + 4) Verlenging van de invoerlade	Hiermee laadt u originele. Trek de verlenging van de lade naar buiten als originelen te lang zijn voor de invoerlade. Hiermee voorkomt u dat papier omkrult en vastloopt.
5) Uitvoerlade + 6) Verlenging van de uitvoerlade	Vangt originelen op die uit de scanner zijn geworpen. Schuif de verlenging zo ver mogelijk uit als voor de lengte van de originelen is vereist
7) Stopper	Voorkomt dat uitgeworpen originelen van de uitvoerlade vallen. Pas aan, aan de lengte van de originelen.

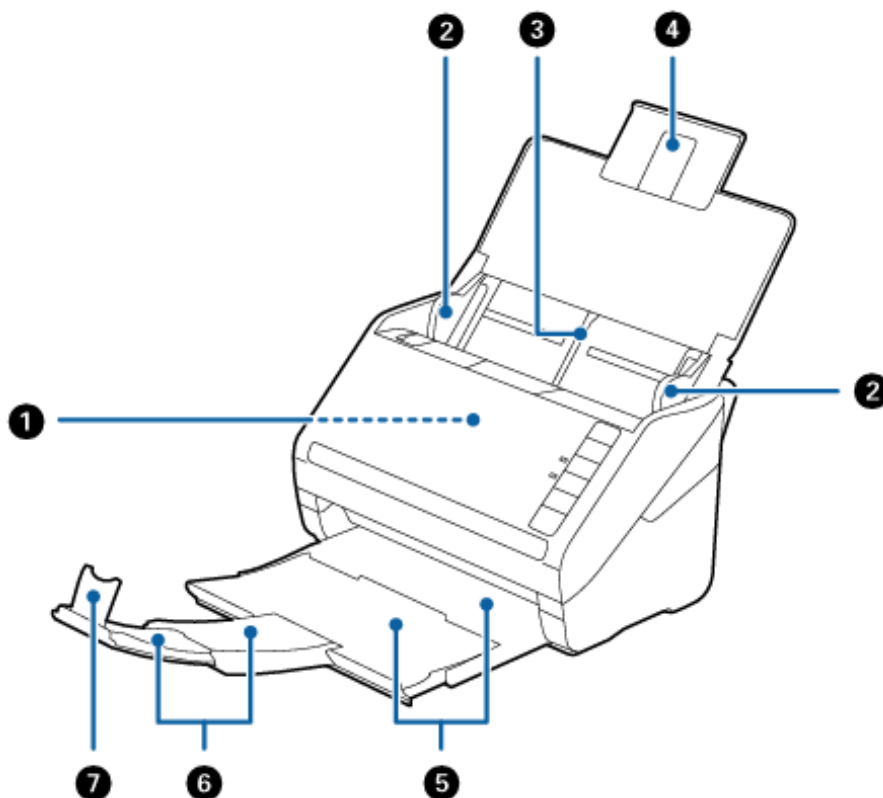


Achterkant hoofdapparaat	
1) Beveiligingssleuf	In deze sleuf kunt een sloot plaatsen om het apparaat tegen diefstal te beveiligen
2) USB-poort	Voor het aansluiten van een USB-kabel.
3) DC-ingang	Hierop sluit u de adapter en stroomkabel aan.

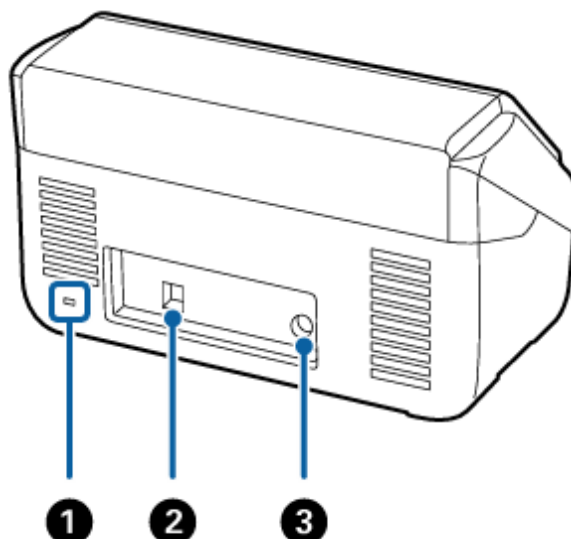


Binnenkant hoofdapparaat	
1) Hendel voor het openen van het deksel	Trek aan de hendel voor het openen van het deksel en open het scannerdeksel.
2) Scannersdeksel	Trek aan de hendel voor het openen van het deksel en open het scannerdeksel wanneer u de binnenzijde van de scanner wilt reinigen of vastgelopen papier wilt verwijderen
3) Transportrol	Hiermee worden de originelen ingevoerd.
5) Scheidingsrol	Hiermee worden origineleen een voor een ingevoerd.

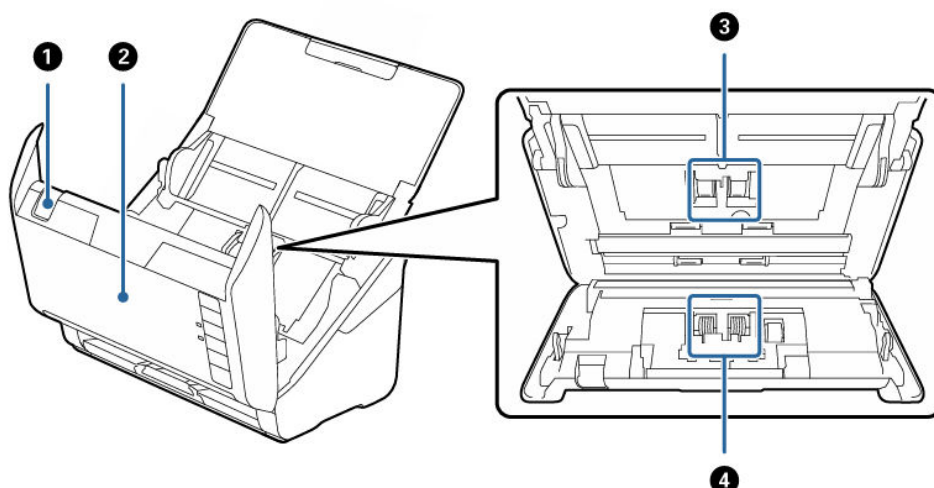

Knoppen	
1) Aan/-uitknop	Hiermee schakel je het apparaat aan of uit.
2) Knop voor Wi-Fi-verbinding	3 sec induwen om verbinding te maken met een Wi-Fi netwerk.
3) Knop voor in-/uitschakelen van de Wi-Fi-verbinding	3 sec induwen om draadloos signaal uit te schakelen, druk opnieuw om signaal weer in te schakelen.
4) Knop detectie van dubbele invoer overslaan	Bij enveloppen, plastic kaarten, labels of stickers kan een foutmelding ontstaan door dubbele invoer. Druk vóór het scannen op deze knop om de fout één keer over te slaan (1 vel). Het lampje brandt wanneer deze optie actief is. Bij een fout knippert het foutlampje. Volg dan de onderstaande stappen om opnieuw te scannen. - Open het scannerdeksel en verwijder de originelen - Sluit het scannerdeksel en druk vervolgens op deze knop - Laad de originelen - Start het scannen opnieuw via de startknop
5) Knop langzame modus	Met deze optie vertraagt u de invoersnelheid tijdens het scannen. Het lampje is aan wanneer deze optie is ingeschakeld. Druk in de volgende situaties op deze knop: - Wanneer originelen regelmatig vastlopen - Wanneer u dunne originelen laadt
6) Stopknop	- Annuleert het scannen - Sluit de modus voor automatische invoer af - Annuleert Wi-Fi – instellingen via de drukknopinstelling (WPS) - Druk op deze knop om de foutmelding te wissen wanneer een fout in de netwerkverbinding optreedt - Annuleert een firmware-update via een netwerkverbinding
7) Startknop	Hiermee start het scannen.

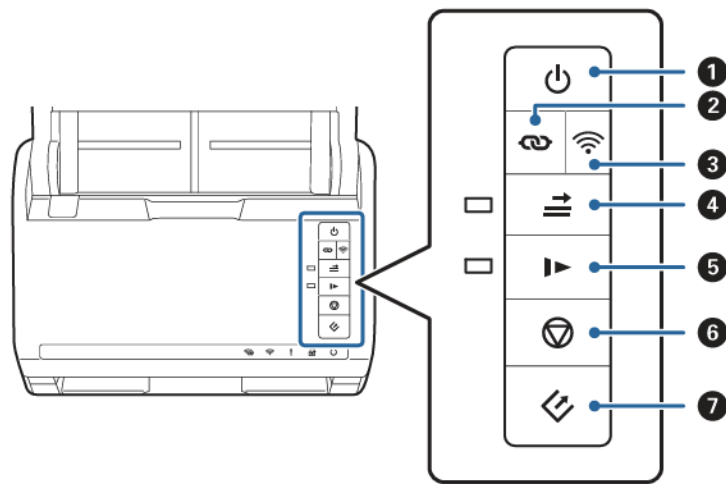

Lampjes	
1) Lampje AP-modus	Geeft aan dat de scanner draadloos is verbonden in de AP-modus.
2) Wi-Fi lampje	- Blauw = verbonden met Wi-Fi - Wit = zoekt naar toegangspunt
3) Lampje voor storingen	- Fout opgetreden (zie foutindicatoren)
4) Automatische invoermodus lampje	Scanner in automatische invoermodus. Scannen begint wanneer een origineel in de invoerlade wordt geplaatst.
5) Lampje gereed	- Aan = gereed om te gebruiken - Knippert = scanner is aan het scannen, verwerken of in slaapstand - Uit = stroom uitgeschakeld of fout opgetreden
6) Lampje detectie	Brandt indien overslaan van detectie van dubbele invoer is ingeschakeld.
7) Lampje langzame modus	Brandt indien langzame modus is ingeschakeld.

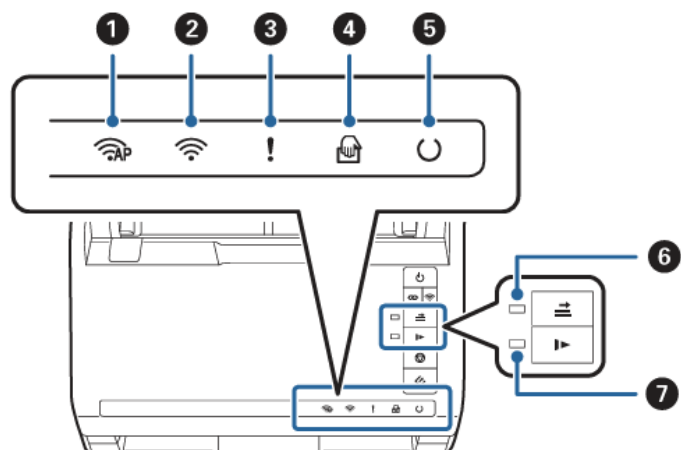

5. Foto's scannen

- Stap 1: Foto's voorbereiden
 - Verwijder stof, vuil en losse stickers.
 - Controleer of foto's niet aan elkaar vastzitten.
 - Sorteer de foto's op formaat en leg ze netjes op elkaar.
- Stap 2: Foto's inladen
 - Open de invoerlade.
 - Schuif de zijgeleiders naar buiten en stel ze af op het formaat van de foto's.
 - Plaats de foto's in de invoerlade.
 - Zorg dat ze recht liggen.
- Stap 3: Scannen
 - Open Epson FastFoto op de computer.
 - Controleer de scaninstellingen.
 - Druk op de scan-knop via de software of de startknop
 - De scanner voert de foto's automatisch één voor één door.
 - Controleer na het scannen of alle foto's correct zijn opgeslagen.

6. Foto's verbeteren en opslaan

- Met Epson FastFoto kun je bijvoorbeeld:
 - Foto's automatisch laten bijsnijden of draaien,
 - Kleuren en contrast verbeteren,
 - Vervaagde foto's herstellen,
 - De originele en verbeterde versie bewaren en opslaan als JPEG of TIFF

7. Aandachtspunten

- Gebruik geen foto's die sterk gekreukt of beschadigd zijn zonder de juiste voorzorgsmaatregelen. Voor kwetsbare of speciale foto's gebruik je het draagvel.
- Forceer foto's nooit en overschrijd het maximale aantal foto's in de invoerlade niet.
- Voor foto's gebruik je *Epson FastFoto*. Hierbij plaatst je de foto's met de bovenzijde omhoog en stel je de zijgeleides af. Voor gewone documenten kun je *Epson ScanSmart* gebruiken. De documenten plaats je met de bovenzijde omlaag. Het draagvel gebruik je bij kwetsbare, gevouwen, grote of onregelmatig gevormde originelen.

8. Wat te doen bij problemen?

Probleem	Mogelijke oplossing
Scanner gaat niet aan	Controleer de voedingsadapter en de stroomkabel
Computer herkent scanner niet	Controleer de USB/Wi-Fi en software
Foto wordt scheef gescand	Controleer of de zijgeleiders aansluiten.
Foto loopt vast	Stop met scannen en verwijder de foto
Foto's zijn vuil/onduidelijk	Reinig de foto en controleer de scanner
Scan is niet goed opgeslagen	Controleer de instellingen in FastFoto of ScanSmart
Scan bevat strepen of vuil	Reinig de binnenkant van de scanner
Dunne originelen lopen vast	Schakel de langzame modus in
Foto's worden dubbel ingevoerd	Controleer of foto's aan elkaar vastzitten. Gebruik indien nodig 'dubbele invoer overslaan'

9. Technische informatie

- Model: Epson FastFoto FF-680W × Type: Sheetfed scanner
- Gewicht: 3,7 kg
- Afmetingen: 296 × 169 × 176 mm
- Optische resolutie: 600 × 600 dpi
- Aansluitingen: USB en Wi-Fi
- Maximale scanbreedte × scanlengte: 216 mm × 910 mm
- Maximumaantal originelen:
 - 8,9 × 12,7 cm (35 × 50 mm); 10,2 × 15,2 cm; 12,7 × 17,8 cm → maximaal 36 foto's
 - 20,3 × 25,4 cm (8 × 10 inch) → maximaal 10 foto's
 - Polaroidfoto's → maximaal 1 foto
 - Panoramafoto's korter dan 30,5 cm → maximaal 10 foto's
 - Panoramafoto's van 30,7 tot 91,4 cm → maximaal 1 foto
 - Totale dikte van de stapel foto's → maximaal 8 mm
- Formaten: A4, A5, A6, B5, B6, standaardfoto's, panoramafoto's (van 9 × 13 cm tot 21 × 91 cm), vierkante foto's, instant foto's, visitekaartjes, enveloppen ... voor grotere, gevouwen of afwijkende originelen moet een draagvel worden gebruikt.

10. Ondersteunende software en hulpprogramma's

- Epson Product Setup (installatieprogramma)
 - Epson Product Setup helpt bij de eerste installatie van de scanner. Het programma kan de benodigde drivers en software voor de Epson FastFoto 680W downloaden en installeren.
- Epson FastFoto (software)
 - Dit is het belangrijkste programma voor het scannen van foto's. Met Epson FastFoto kunnen grote hoeveelheden foto's snel worden gescand, automatisch worden verbeterd en opgeslagen.
- Epson ScanSmart (software)
 - Epson ScanSmart is bedoeld voor het scannen en verwerken van documenten. Het programma helpt bij het controleren, opslaan en organiseren van scans.
- Epson Scan 2 (scannerdriver en scansoftware)
 - Epson Scan 2 maakt het mogelijk om de scanner vanaf de computer te bedienen en verschillende scaninstellingen aan te passen. Welke versie en installatie nodig zijn, is afhankelijk van het besturingssysteem.
- Epson Scan OCR Component (OCR-software)
 - OCR staat voor Optical Character Recognition, oftewel optische tekenherkenning. Deze software herkent gedrukte tekst in een scan en zet deze om naar digitale tekst. Hierdoor kan bijvoorbeeld een gescande brief doorzoekbaar worden gemaakt.
- Epson FastFoto voor Android en iOS (mobiele applicatie)
 - De FastFoto-app is beschikbaar voor Android- en iOS-apparaten. Hiermee kunnen bepaalde functies van FastFoto vanaf een smartphone of tablet worden gebruikt.
- Firmware Updater (hulpprogramma voor updates)
 - Met de Firmware Updater kan de firmware van de scanner worden bijgewerkt. Firmware is de interne software die ervoor zorgt dat de scanner correct functioneert.
- EpsonNet Config Portable (netwerkconfiguratieprogramma)
 - EpsonNet Config is een hulpprogramma voor het configureren en beheren van de netwerkinstellingen van de scanner. Het kan worden gebruikt om de Epson FastFoto 680W binnen een netwerk te vinden en de netwerkconfiguratie te controleren of aan te passen. De Portable-versie kan worden uitgevoerd zonder een volledige installatie.

11. Bronnen

[FF-680W](#)

[Epson FastFoto FF-680W Ondersteuning | Epson België](#)

[fastfoto-ff-680w-datasheet.pdf](#)