

Handleiding Technaxx Retro Video Digitizer TX-182

LET OP: De TX-182 is een digitizer, geen videospeler. Je hebt zelf een geschikte videorecorder of camcorder nodig. Er wordt geen VHS-speler of camcorder mee uitgeleend.

1. Wat doet de TX-182?

Met de Technaxx Retro Video Digitizer TX-182 zet je analoge videobeelden om naar digitale videobestanden. Je kunt onder andere VHS en S-VHS via een videorecorder en Video8, Hi8 en bepaalde DV/MiniDV-opnames via een geschikte camcorder digitaliseren. Het afspelerapparaat moet een compatibele analoge video-uitgang hebben.

De opname wordt rechtstreeks op een microSD-kaart opgeslagen. Tijdens het digitaliseren is geen computer nodig.

2. Wat zit er in de doos?

- Technaxx Retro Video Digitizer TX-182
- Meertalige handleiding
- 4 GB microSD-kaart + SD-adapter, in hoesje
- HDMI-naar-HDMI-kabel
- USB-voedingsadapter / stopcontactblokje
- Mini-USB data-/voedingskabel
- RCA-kabel (rood/wit/geel naar rood/wit/geel)
- AV-kabel (rood/wit/geel naar AV)
- SCART-naar-RCA-adapter
- CD-ROM HD Video Capture

3. Geheugenkaart

Bij het toestel wordt een microSD-kaart van 4 GB meegeleverd. Je kunt ook je eigen microSD-kaart gebruiken tot maximaal 32 GB. Gebruik bij voorkeur een Class 10-kaart. De kaart moet FAT32 geformatteerd zijn.

LET OP: Gebruik je je eigen kaart? Vergeet die na afloop niet uit het toestel te halen en plaats de meegeleverde 4 GB-kaart terug in het hoesje.



Plaatsen van de microSD-kaart (afbeelding uit de officiële Technaxx-handleiding).

4. Aansluiten

A. Videorecorder (VHS / S-VHS)

Heeft je videorecorder RCA-uitgangen? Verbind de videorecorder met de TX-182 via de RCA-kabel:


- Geel = video
- Wit = audio links
- Rood = audio rechts

Heeft je videorecorder alleen een SCART-aansluiting? Gebruik dan de meegeleverde SCART-naar-RCA-adapter en sluit daarop de rood-wit-gele RCA-kabel aan.

LET OP: Zet de schakelaar van de SCART-adapter op OUT. Staat hij op IN, dan ontvangt de TX-182 geen beeld of geluid.

B. Camcorder (Video8 / Hi8 / bepaalde DV/MiniDV)

Sluit de analoge AV OUT-uitgang van de camcorder aan op de TX-182. Gebruik daarvoor de passende AV-kabel. Niet elke camcorder gebruikt dezelfde aansluiting: controleer vooraf of jouw camcorder een analoge AV-uitgang heeft en of je over de juiste kabel beschikt.

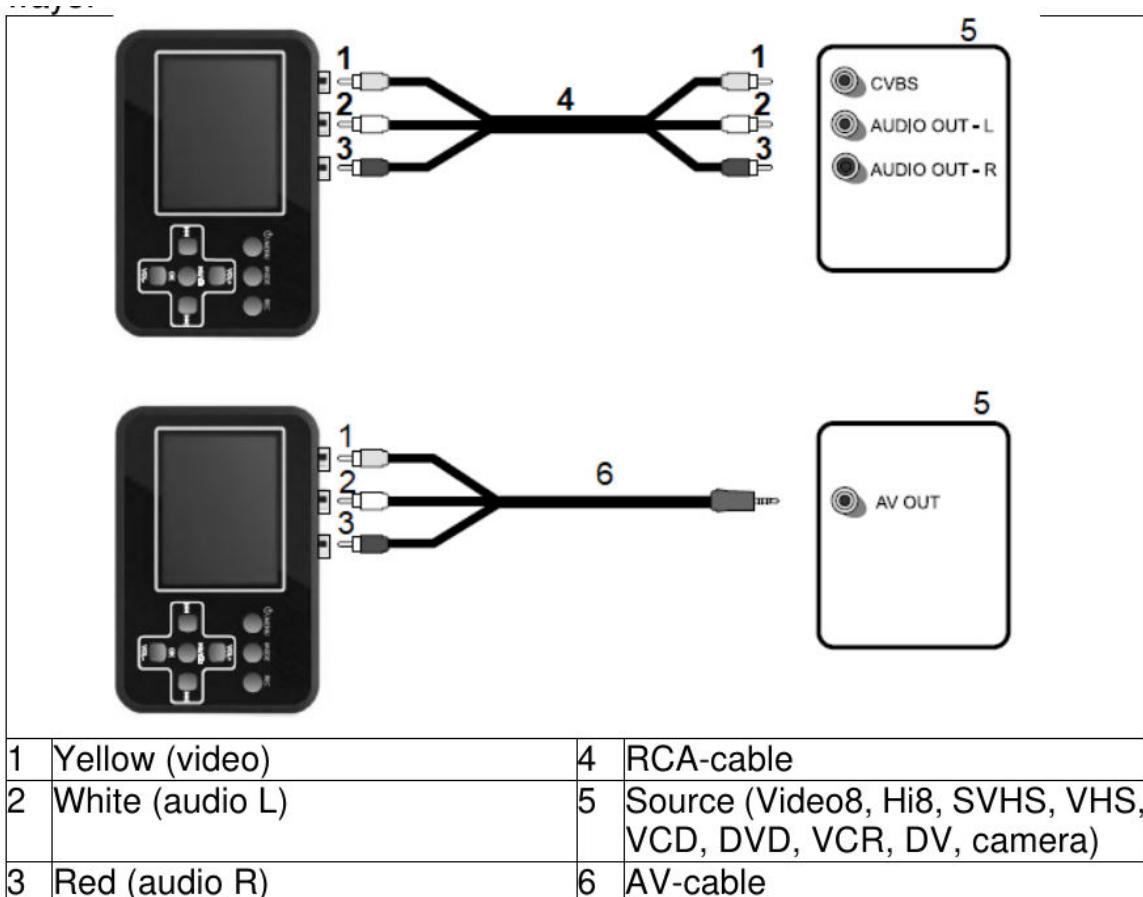

Boven: aansluiting via RCA. Onder: aansluiting via AV OUT van een camcorder (officiële Technaxx-handleiding).

5. Toestel aanzetten en beeld controleren

Stap 1: Plaats de microSD-kaart.

Stap 2: Sluit indien gewenst de Mini-USB-kabel en USB-voedingsadapter aan.

Stap 3: Houd ON/OFF MENU ongeveer 3 seconden ingedrukt.

Stap 4: Zet de videorecorder of camcorder aan.

Stap 5: Start de cassette kort en controleer of beeld en geluid op de TX-182 binnenkomen.

LET OP: Verschijnt “No Card”? Controleer dan of de microSD-kaart correct geplaatst is.

6. Video digitaliseren

Stap 1: Spoel de cassette naar het punt waar je wilt beginnen.

Stap 2: Controleer of het beeld zichtbaar is op het scherm van de TX-182.

Stap 3: Druk op REC op de TX-182.

Stap 4: Druk op PLAY op de videorecorder of camcorder.

Stap 5: Laat de cassette afspelen. Digitaliseren gebeurt in realtime.

Stap 6: Druk opnieuw op REC om de opname te stoppen en op te slaan.

Een opname kan maximaal 90 minuten per bestand bevatten. Bij een langere opname maakt de TX-182 automatisch een nieuw bestand aan.

7. Aanbevolen instellingen

Instelling	Aanbevolen
Resolutie	VGA - 640 x 480 (hoogste kwaliteit van het toestel)
Geluid	On
Time Stamp	Off, tenzij je bewust datum/tijd in beeld wilt
Videoformaat	AVI

8. Opnames naar de computer kopiëren

Stap 1: Verbind de TX-182 met de computer via de Mini-USB data-/voedingskabel.

Stap 2: Zet de TX-182 aan.

Stap 3: De TX-182 verschijnt als een verwisselbare schijf.

Stap 4: Open de map en kopieer de videobestanden naar je computer.

Stap 5: Controleer of de bestanden correct zijn gekopieerd voordat je ze van de microSD-kaart verwijdt.

9. Problemen?

Probleem	Controleer
Geen beeld of geluid	Staat de videorecorder/camcorder aan? Zitten de RCA/AV-kabels goed vast?
VHS via SCART: geen beeld	Staat de SCART-adapter op OUT?
“No Card”	Is de microSD-kaart correct geplaatst?
Beeld hapert of flakkert	Controleer de kabels en gebruik bij voorkeur een Class 10 microSD-kaart.
Toestel reageert niet	Raadpleeg de volledige officiële handleiding voordat je de resetfunctie gebruikt.

10. Na gebruik

- Stop de opname voordat je het toestel uitschakelt.
- Kopieer je bestanden naar je eigen computer of opslagmedium.
- Verwijder je eigen microSD-kaart als je die hebt gebruikt.
- Plaats de meegeleverde 4 GB microSD-kaart + adapter terug in het hoesje.
- Leg alle kabels, adapters, handleiding en CD-ROM terug in de doos.

Bron: Technaxx Retro Video Digitizer TX-182 - officiële gebruikershandleiding, model TX-182, artikel 4980 (01/2022).